



# Elektroniczny dyspenser do taśm podgumowanych **Model: NK4000**

Wersja: 202001

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

## SPIS TREŚCI

- 3** Informacja dotycząca bezpieczeństwa
- 3** Parametry dyspensera
- 4** Budowa dyspensera
- 6** Panel sterujący
- 7** Instrukcja montażu prowadnicy
- 8** Instrukcja poprowadzenia taśmy
- 9** Instrukcja montażu płyty górnej
- 10** Instrukcja eksploatacji szczotki
- 11** Instrukcja eksploatacji zbiornika na wodę
- 12** Instrukcja konserwacji



## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie zasilania 210-230V AC.
- Nie umieszczać w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Po zauważeniu uszkodzenia natychmiast odłączyć zasilanie.
- Odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego podczas konserwacji lub naprawy.
- Nie demontuj i nie naprawiaj sprzętu samodzielnie.

## PARAMETRY DYSPENSERA

|             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| Napięcie    | Moc                | Prędkość |
| 210-230V AC | 200W               | 30 cm/s  |
| Waga        | Wymiary urządzenia |          |
| 12 kg       | 45 x 32 x 28cm     |          |

## BUDOWA DYSPENSERA



- 1 Osłona górna
- 2 Panel sterujący
- 3 Szczotka rozprawdzająca wodę
- 4 Zbiornik z wodą
- 5 Pojemnik na wodę



- 1 Prowadnica
- 2 Sterowanie ręczne gilotyną
- 3 Płyta górna
- 4 Koło napędowe
- 5 Gilotyna
- 6 Podgrzewacz
- 7 Regulacja docisku szczotki

## PANEL STERUJĄCY



### Regulacja temperatury

H: 0 podgrzewanie wyłączone  
H: 1-5 zakres temperatury podgrzewania  
Zalecane ustawienia:  
okres letni: H-3 / okres zimowy: H-5

### Tryb podwajania długości

Przycisk 2X podwaja wybraną wartość.  
Przykład: aby uzyskać taśmę o długości 30cm, naciśnij przycisk 2X, a później przycisk 15

### Tryb automatyczny

Wcisnąć przycisk AUTO, wybierz odpowiednią długość taśmy. Wybrany odcinek taśmy zostanie podany. Dyspenser będzie podawał automatycznie zadaną długość taśmy po każdorazowym odebraniu przygotowanego odcinka.  
Ponowne wciśnięcie przycisku AUTO wyłączy tryb automatyczny.

### Tryb programowania

Przykład: dyspenser ma podawać ciągle taśmę o odcinkach 15-35-55cm.  
Naciśnij przycisk SET, aby wejść w tryb programowania;  
Naciśnij odpowiednio 15, 35, 55  
Naciśnij przycisk ENT aby zatwierdzić, przycisk START uruchamia wybrany tryb.  
Ponowne wciśnięcie przycisku SET anuluje trym programowania.

### Regulacja zdefiniowanej długości

Przycisk „+” wydłuża wybraną długość o 1cm.  
Przycisk „-” skraca wybraną długość o 1cm.  
Przykład: aby uzyskać taśmę o długości 17cm, naciśnij przycisk „+” dwukrotnie, i wybierz przycisk 15.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, taśma jest podawana ciągle.


## INSTRUKCJA MONTAŻU PROWADNICY

Prowadnicę zamontować w odpowiedniej pozycji, zgodnie z wybraną szerokością taśmy.

Wprowadź górną część prowadnicy do otworu frontowego, **patrz 1**

Wprowadź dolną część prowadnicy do otworu frontowego, **patrz 2**

Wprowadź prowadnicę do otworu dolnego, **patrz 3**

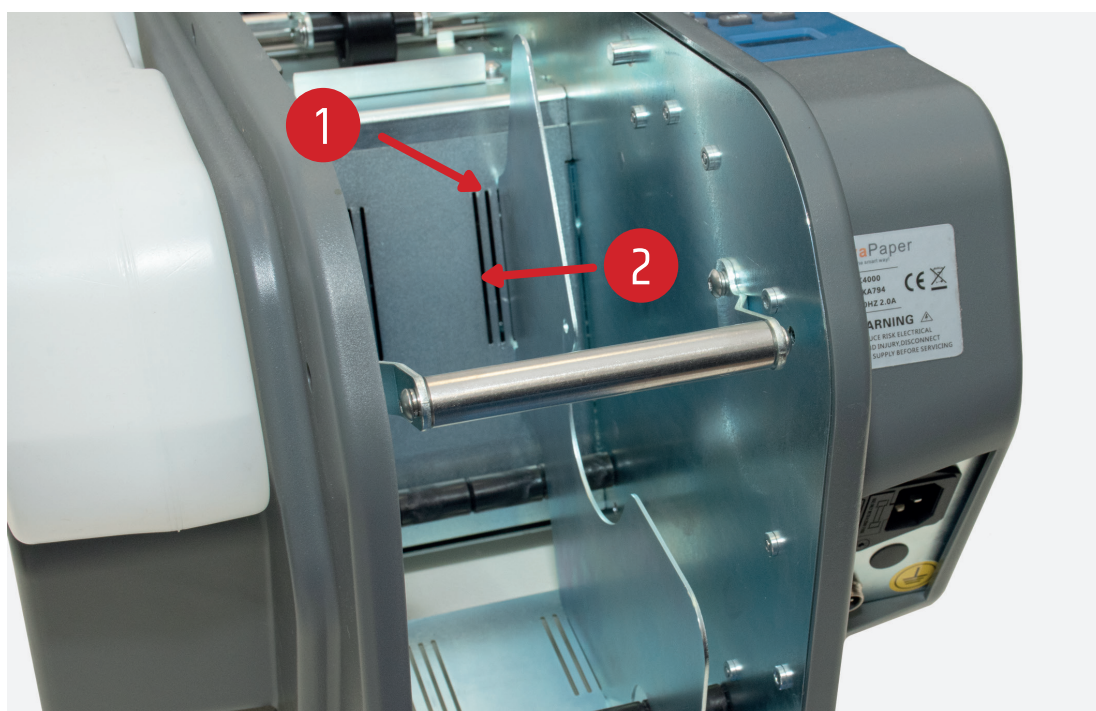

## INSTRUKCJA POPROWADZENIA TAŚMY

### Rysunek 1

Poprowadź taśmę wokół rolki podnoszącej i dociągnij ją do koła napędowego

(Uwaga: koniec taśmy powinien mieć równą i nie poszarpaną krawędź, co ułatwi przeprowadzenie taśmy pod kołem prowadzącym).

Podnieś górną rolkę prowadzącą, przełóż taśmę pod nią i dociśnij taśmę do ostrza gilotyny.



## INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTY GÓRNEJ

Sprawdź położenie płyty górnej, czy znajduje się w odpowiedniej pozycji.  
Zamontuj górną płytę zgodnie z poniższymi rysunkami.



## INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SZCZOTKI ROZPROWADZAJĄCEJ

### Rysunek 1

Wyjąć zbiornik z wodą, w celu uzupełnienia wody. Następnie wyjąć pojemnik z szczotką.

### Rysunek 2


Zmoczyć górną powierzchnię szczotki, aż zostanie całkowicie nasączona.

### Rysunek 3

Zamontuj ponownie pojemnik na wodę i zbiornik z szczotką.

### Rysunek 4

Delikatnie dociśnij część (zaznaczoną na czerwono) do momentu całkowitego kontaktu z szczotką.

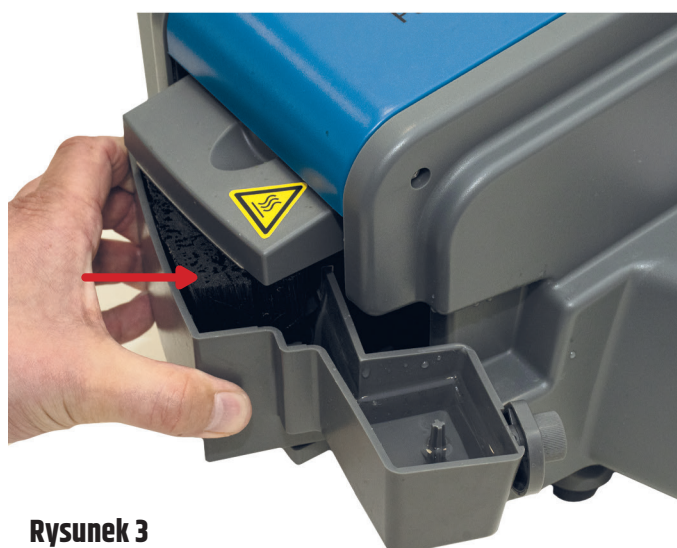

## INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ZBIORNIKA Z WODĄ

### Rysunki 1 i 2

Napełnij zbiornik wodą i umieść go w odpowiedniej pozycji.  
Poziom wody w zbiorniku można dostosować zgodnie z rysunkiem 1.  
Standardowo, poziom wody jest ustawiony na najwyższy poziom.

**Uwaga:** Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na ilość wody pozostającą w zbiorniku. Upewnij się, że szczotka pozostaje mokra.



## INSTRUKCJA KONSERWACJI


Czyścić i nanosić olej raz w miesiącu zgodnie z wskazówkami na **rysunku 1**.

W przypadku wystąpienia zacięcia papieru, sprawdzić ilość i sposób rozprowadzanej wody. W razie potrzeby dokręcić śruby zaznaczone strzałkami na **rysunku 2**.

Podczas pierwszego użycia, taśma może wykazywać brak odpowiednich parametrów(lepkość). Należy odciąć kilka kawałków taśmy.



Rysunek 1

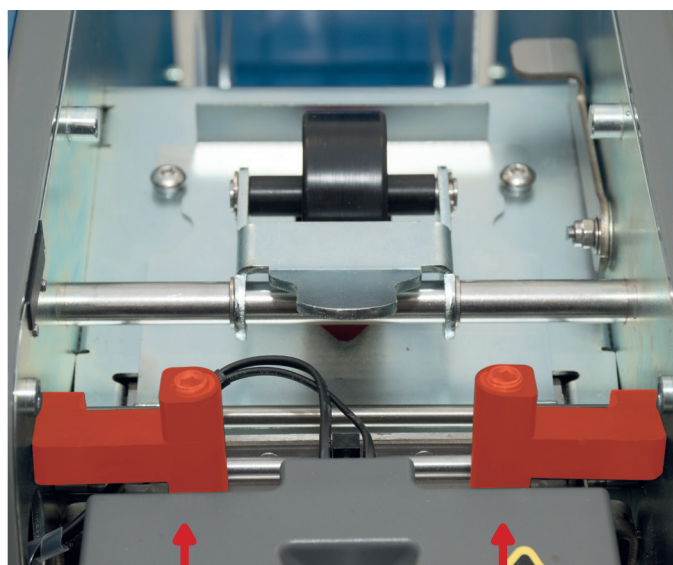

Rysunek 2

## NOTATKI

PL



# Elektroniczny dyspenser do taśm podgumowanych **Model: NK4000**

Wersja: 202001

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



[www.eko-tech.biz](http://www.eko-tech.biz)